



Montageanleitung Rollo Typ 2

Clip/Wandhalter montieren


Bei der Montage der Clips bzw. Wandhalter für Trägerprofile bitte beachten, dass der Abstand zwischen Halter und Rolloende 50-150 mm beträgt.

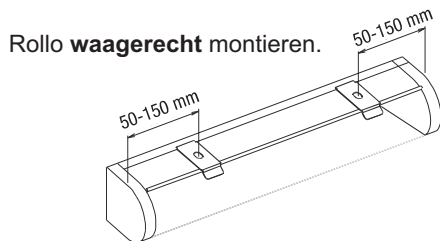

Wandmontage mit Clip

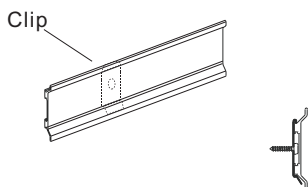


Deckenmontage mit Clip

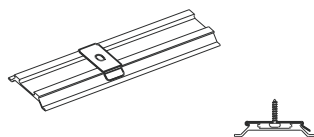


Rollo einclippen

Wandmontage

ansetzen

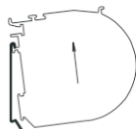

einclippen

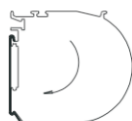

Deckenmontage

ansetzen



einclippen

